


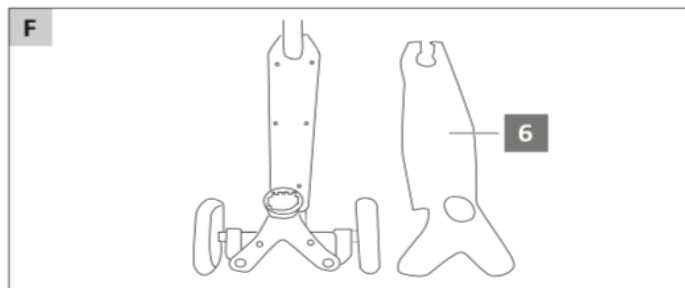
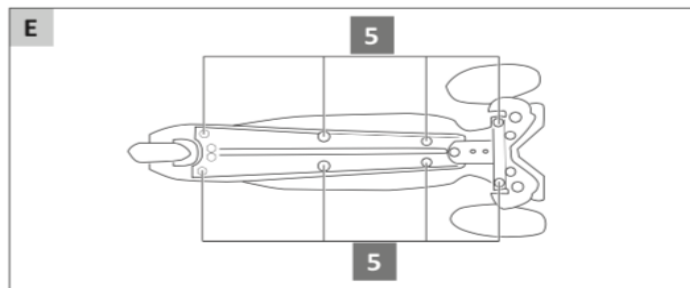
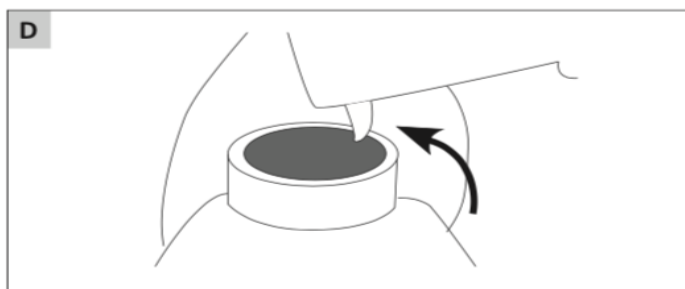
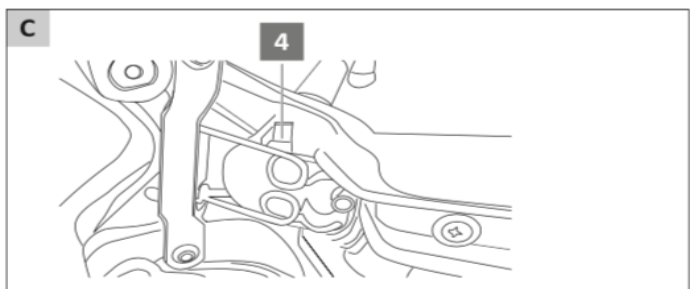
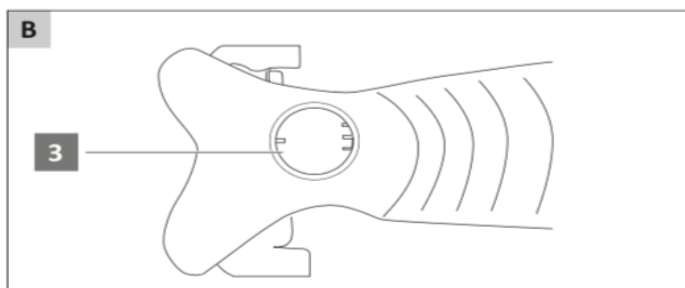
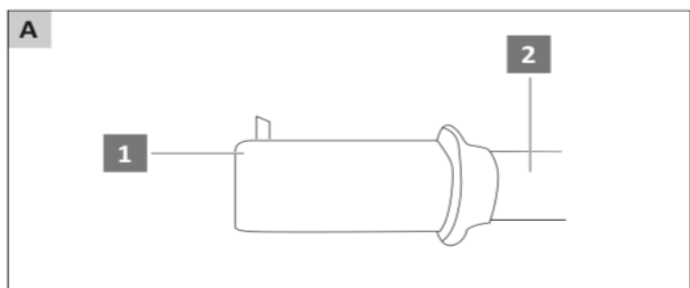
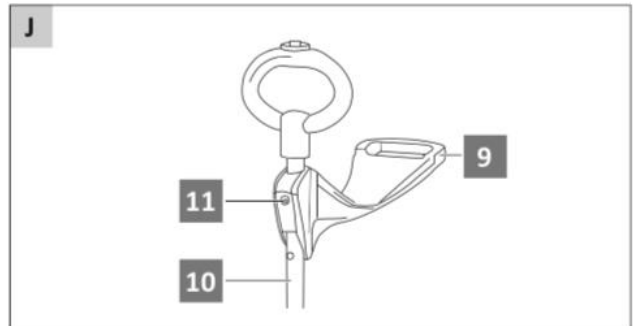


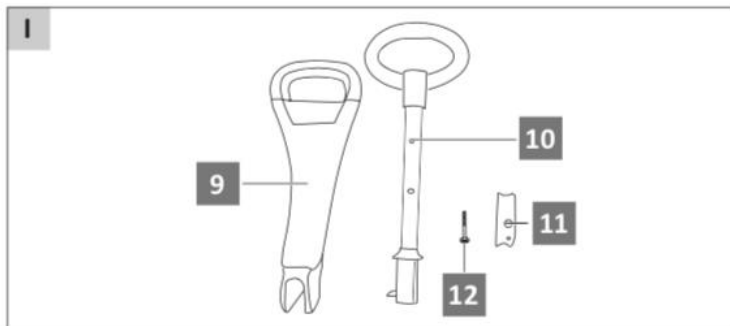

Mini Micro Deluxe
(Мини Микро Делюкс)

Mini Micro 3in1 Deluxe
(Мини Микро 3в1 Делюкс)

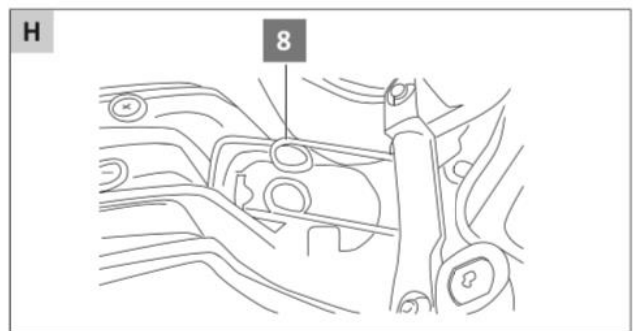

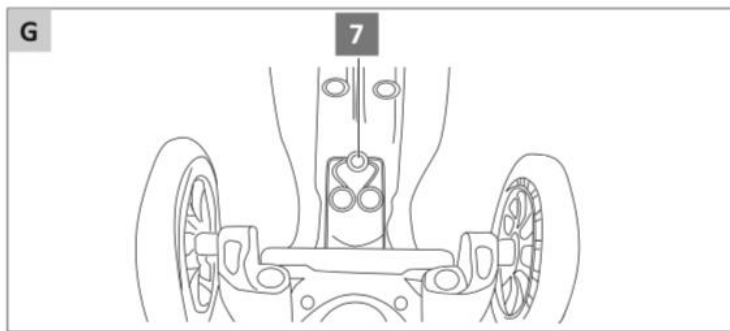

Детали продукта

- 1 Кнопка
- 2 Руль
- 3 Отверстие
- 4 Механизм блокировки
- 5 Винты (для изменения тормозов), 8x
- 6 Дека (платформа самоката)
- 7 Винт (для изменения колесных пружин)
- 8 Колесная пружина
- 9 Сиденье
- 10 О-образная ручка
- 11 Пластиковая накладка
- 12 Шестигранный винт

Инструкция по применению

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за выбор Микро® - Вы можете быть уверены, что приобрели высококачественную продукцию. Мы гордимся тем, что известны, как ведущий производитель самокатов и кикбордов по всему миру. Наша продукция продается в более чем 10 000 специализированных магазинах по всему миру. Также мы предлагаем Вам качественное клиентское обслуживание после покупки.

Перед тем, как начать использование Вашего нового самоката, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

Получайте удовольствие от Вашего нового самоката Микро®.

С уважением, Ваша команда Микро®.

www.micro-mobility.com

Прочитайте инструкцию и проинструктируйте своего ребенка перед тем, как использовать Мини Микро Делюкс в первый раз. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Информация по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность несчастного случая и травмы!

Небрежное или ненадлежащее использование продукта может привести к серьезным травмам. Обратите внимание на следующую информацию, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

— Всегда проверяйте Мини Микро Делюкс перед поездкой и убедитесь, что все замки, хомуты, гайки и винты затянуты должным образом. Также проверьте колеса на износ и правильную установку и убедитесь, что рулевая стойка надежно удерживается в правильном положении. Всегда проверяйте правильность регулировки рулевого механизма перед поездкой. Регулярно отправляйте самокат в специализированный магазин для обслуживания.

— Всегда следите за тем, чтобы Ваш ребенок надевал качественный шлем, когда катается на Мини Микро Делюкс и надежно закреплен на подбородке. Всегда следите за тем, чтобы Ваш ребенок использовал защитное оборудование для локтей, коленей и рук, а также обувь, имеющую плоскую резиновую подошву.

— Убедитесь, что Ваш ребенок не спускается по крутым дорожкам, так как встроенный тормоз не обеспечивает надежную защиту для этого. Тормоз не предназначен для езды по склону на высоких скоростях.

— Тормозное соединение становится горячим при использовании. Поэтому особенно важно обеспечить, чтобы Ваш ребенок воздерживался от постоянного использования тормоза. Объясните ребенку, что прямой контакт с кожей может вызвать ожоги.

— Не позволяйте Вашему ребенку двигаться быстрее, чем 5 км/ч.

— Убедитесь, что Ваш ребенок всегда ездит по дорожкам, на которых моторизованные транспортные средства не разрешены. Для этого лучше всего подходят тротуары или велосипедные дорожки.

— Всегда соблюдайте правила дорожного движения в вашем регионе. Мини Микро Делюкс не должен использоваться на дорогах общего пользования.

— Только один ребенок может кататься на Мини Микро Делюкс одновременно!

— Никогда не позволяйте своему ребенку использовать его в сумерках или в ночное время.

— Мини Микро не должен использоваться на влажных, маслянистых, песчаных, грязных, ледяных, покрытых снегом, грубых или неровных поверхностях.

— Ваш ребенок должен учиться управлять самокатом Мини Микро. Убедитесь, что он не экспериментирует с ним или не совершает никаких рискованных маневров. Стиль вождения самоката всегда должен быть адаптирован к индивидуальным способностям!

— Объясните тормозной механизм Вашему ребенку и упражняйтесь в торможении с ним!

— Не вносите никаких изменений в Мини Микро Делюкс, которые могут повлиять на Вашу безопасность и безопасность Вашего ребенка.

— Мини Микро подходит для ребенка, ростом около 120 см.

— В дополнение к защитной одежде следует также носить светоотражающую одежду.

— Не превышайте грузоподъемность 35 кг (Мини Микро Делюкс).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность удушья!

Мини Микро Делюкс содержит мелкие детали, которые можно проглотить. Никогда не позволяйте детям играть с упаковкой и небольшими частями. Дети могут запутаться в упаковке во время игры и задохнуться, или могут проглотить мелкие детали и задохнуться от них.

— Мини Микро Делюкс должен быть собран взрослым.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

Неправильная сборка Mini Micro Deluxe (Мини Микро Делюкс) и неправильное обращение могут привести к повреждению самоката.

- Никаких изменений в Мини Микро Делюкс не требуется, кроме тех, которые соответствуют этому руководству пользователя.
- Мини Микро Делюкс должен ремонтироваться только специализированным сервисным центром. Могут использоваться только оригинальные запасные части.

Внимание! Следует носить защитные аксессуары.

Руководство по сборке

Сборка руля

1. Нажмите кнопку 1 и поместите руль 2 в отверстие 3, снабженное плоской стороной, обращенной к заднему колесу (см. Рис. А и рис. В).
2. Убедитесь, что кнопка заблокирована в блокирующем механизме 4 (см. Рис. С).

Сборка сиденья

Для детей младшего возраста мы рекомендуем прикрепить сиденье к Mini Micro 3in1 Deluxe (см. Рис. I). Сиденье должно быть закреплено на правильной высоте. Необходимо, чтобы ребенок полностью касался пола обеими стопами ног. В противном случае, торможение может быть опасным. Будьте внимательны, следите за детьми!

Мини Микро 3в1 Делюкс (Mini Micro 3in1 Deluxe)



Версия с сиденьем и О-образным рулем	Версия с О-образной ручкой	Версия с Т-образным рулем
Для детей от 1 года и старше	Для детей от 2 лет и старше	Для детей от 2 до 5 лет
Максимальная нагрузка 20 кг	Максимальная нагрузка 20 кг	Максимальная нагрузка 35 кг

1. Вставьте штифт 9 в соответствующее отверстие в О-образном руле 10 в зависимости от желаемой высоты (см. Рис. J).
2. Закрепите пластиковое покрытие 11 шестигранным болтом 12. Этот подход одинаковый для обеих позиций (высокой и низкой).

Если Вы хотите снять сиденье, выполните следующие действия в обратном порядке.

Блокировка О-образного руля точно такая же, как у Т-ручки (см. Главу «Сборка руля»). А теперь - получайте удовольствие от Вашего нового самоката!

Износ

Изменение тормозов

1. Отвинтите восемь винтов 5 (см. Рис. E).
2. Снимите платформу 6 (см. Рис. F) и отвинтите тормозные винты с помощью отвертки.
3. Замените тормоз и снова завинтите колоду.

Изменение колесной пружины

1. Ослабьте винт 7 с помощью отвертки (см. Рис. G).

2. Нажмите на колесную пружину 8 вверх и замените ее новой пружиной (см. Рис. Н).
3. Вставьте винт назад и затяните его.

Обслуживание

Регулярно проверяйте герметичность всех винтов, проверьте состояние колес и при необходимости замените их. Чистите Мини Микро Делюкс мягкой влажной тканью после каждого использования и регулярно проверяйте наличие видимых повреждений или изменений.

Условия гарантии

Гарантия Мини Микро Делюкс предлагает следующие преимущества
Продолжительность гарантии: 2 года на поломку руля и платформы самоката.
Затраты: бесплатный ремонт, обмен или возмещение.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нашей дилерской сетью или службой поддержки клиентов. Контакты указаны на сайте MICRO-MOBILITY.RU в разделе СЕРВИС.

Гарантия НЕ включает повреждения, вызванные:

- Аварии или непредвиденные события (например, молния, вода, огонь и т. д.)
- Неправильное использование или транспортировка
- Игнорирование правил безопасности и обслуживания
- Любое другое неправильное обращение или изменения самоката
- Износ

Гарантийные требования производителя не ограничиваются этой гарантией. Продолжительность гарантии может быть расширена только в том случае, если существует правовое (обусловленное законом) правило, регулирующее это действие. В странах, где иные (обязательные) условия и / или условия хранения запасных частей и / или компенсации ущерба предусмотрены законом, применяются минимальные установленные законом условия.

Утилизация



Утилизируйте Мини Микро Делюкс в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране. Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами.

Утилизация Мини Микро Делюкс



Использованные устройства не могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами!

Если Мини Микро Делюкс больше не может использоваться, заказчику по закону требуется утилизировать использованные приборы отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные аппликации будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.

Пожалуйста, найдите серийный номер, нанесенный на Ваш самокат Мини Микро Делюкс и запишите его здесь:
